

GEPÄCKTRÄGER

Um die Kriega OS-GEPÄCKTASCHEN zu montieren, MUSS das Motorrad mit einem Gepäckträger ausgestattet sein. Diese sind modellspezifisch und als Zubehör von Motorradherstellern und anderen Anbietern auf dem Nachrüstungsmarkt erhältlich, z. B.:-

OUTBACK-MOTORTEK, TOURATECH, SW-MOTECH, HEPCO & BECKER, GIVI, METAL MULE etc.



SW-MOTECH PRO CARRIER - HONDA AFRICA TWIN



GIVI - BMW S1000XR



OUTBACK MOTORTEK - HONDA CRF

Es gibt 3 Möglichkeiten, die OS-GEPÄCKTASCHEN am Motorrad zu befestigen:

1. Traditionelle Satteltaschen, die mit OS-STRAPS (separat erhältlich) über den Sitz gehängt werden
2. Montage einer OS-HALTEPLATTE (separat erhältlich) am Rahmen und Befestigung der OS-Gepäcktaschen an der Halteplatte.



3. Montage von OUTBACK MOTORTEK X-FRAMES mit integrierten Befestigungsschlitten; eine Alternative zur OS-Halteplatte, die jedoch genauso verwendet wird.

Erhältlich unter outbackmotortek.com



OS-STRAPS (separat erhältlich)

Befestigen Sie die OS-STRAPS an den hinteren Schnallenschlaufen an jeder OS-GEPÄCKTASCHE wie folgt:



Sobald die richtige Breite eingestellt ist, **MÜSSEN** die Befestigungsgurte gesichert werden, damit sie sich nicht lösen.



Passen Sie die Länge der Gurte an die Breite des Motorrads an.



WICHTIG

Sobald die Taschen über dem Sitz angebracht sind, müssen die unteren Gurte der OS-GEPÄCKTASCHE um die untere Schiene des Gepäckträgers gelegt werden, um sie fest in Position zu halten. (siehe Rückseite)

OS-HALTEPLATTE (separat erhältlich)

Erhältlich mit 2 Befestigungsmöglichkeiten:

Die Standard-Rohrgepäckträger mit 16 mm bis 20 mm Rohren **A** oder SW-Motech® EVO + PRO Gepäckträger **B**.

BEFESTIGUNG DER HALTEPLATTE

A. Standard-Rohrgepäckträger mit einem Rohrdurchmesser von 16 mm bis 20 mm.

Die OS-HALTEPLATTE ist mit mehreren Löchern zur Befestigung der Schellen ausgestattet. 5 Schellen sind im Lieferumfang der OS-HALTEPLATTE enthalten. Wählen Sie 3 Befestigungspositionen oben und 2 unten. Nutzen Sie die Abbildung unten als Anhaltspunkt. Je nach Gepäckträgerkonstruktion müssen Sie möglicherweise die alternativen Befestigungslöcher verwenden.

Montieren Sie die Schellen mit den 5 M6 Schrauben, die dem Montagesatz beiliegen. Tragen Sie Schraubensicherung auf alle Schrauben auf, um zusätzliche Sicherheit zu erhalten.

HINWEIS: Für Rohre mit einem Durchmesser von 16 bis 18 mm werden selbstklebende Schaumstoffabstandshalter mitgeliefert, die an der Innenseite der Schellen angebracht werden, damit diese fest auf den Rohren sitzen.



BEISPIEL FÜR DIE POSITIONIERUNG DER SCHELLEN



Bei Gepäckträgern mit 16 bis 18 mm Rohren
ABSTANDSHALTER AUS SCHAUMSTOFF VERWENDEN

B. SW-Motech® EVO & PRO Gepäckträger

Jeder OS-HALTEPLATTE liegen Befestigungselemente bei. Befestigen Sie die OS-HALTEPLATTE mit den jeweils 5 M6 Schrauben, Nyloc-Muttern und Unterlegscheiben am EVO oder PRO Gepäckträger, wie unten dargestellt.





SW-MOTECH® EVO GEPÄCKTRÄGER



SW-MOTECH® PRO GEPÄCKTRÄGER

Anbringen einer OS-GEPÄCKTASCHE an der OS-HALTEPLATTE oder am X-FRAME

1. Führen Sie die oberen Gurte und Schnallen durch die Schlitze der OS-HALTEPLATTE. Ziehen Sie den oberen Gurt nach oben, bis der untere Teil der Schnalle durch den Schlitz kommt und in der Position einrastet (siehe 1a). Dies hält das Gewicht der Gepäcktasche, während Sie die unteren Gurte durch die Schlitze an der Unterseite der OS-HALTEPLATTE führen.
2. Hängen Sie die oberen und unteren Gurthaken ein.
3. Ziehen Sie den Gurt nach oben, damit der Gurt unter der Tasche nicht locker ist. Ziehen Sie dann den Gurt durch die Nockenschnalle, um ihn vollständig zu spannen, und verriegeln Sie den Gurt, indem Sie den Nockenhebel nach unten drücken.
4. Schieben Sie das verbleibende lose Gurtband durch die Schlitze an der Vorderseite der Gepäcktasche. (Wenn Sie das Gurtband einmal falten, geht dies leichter)

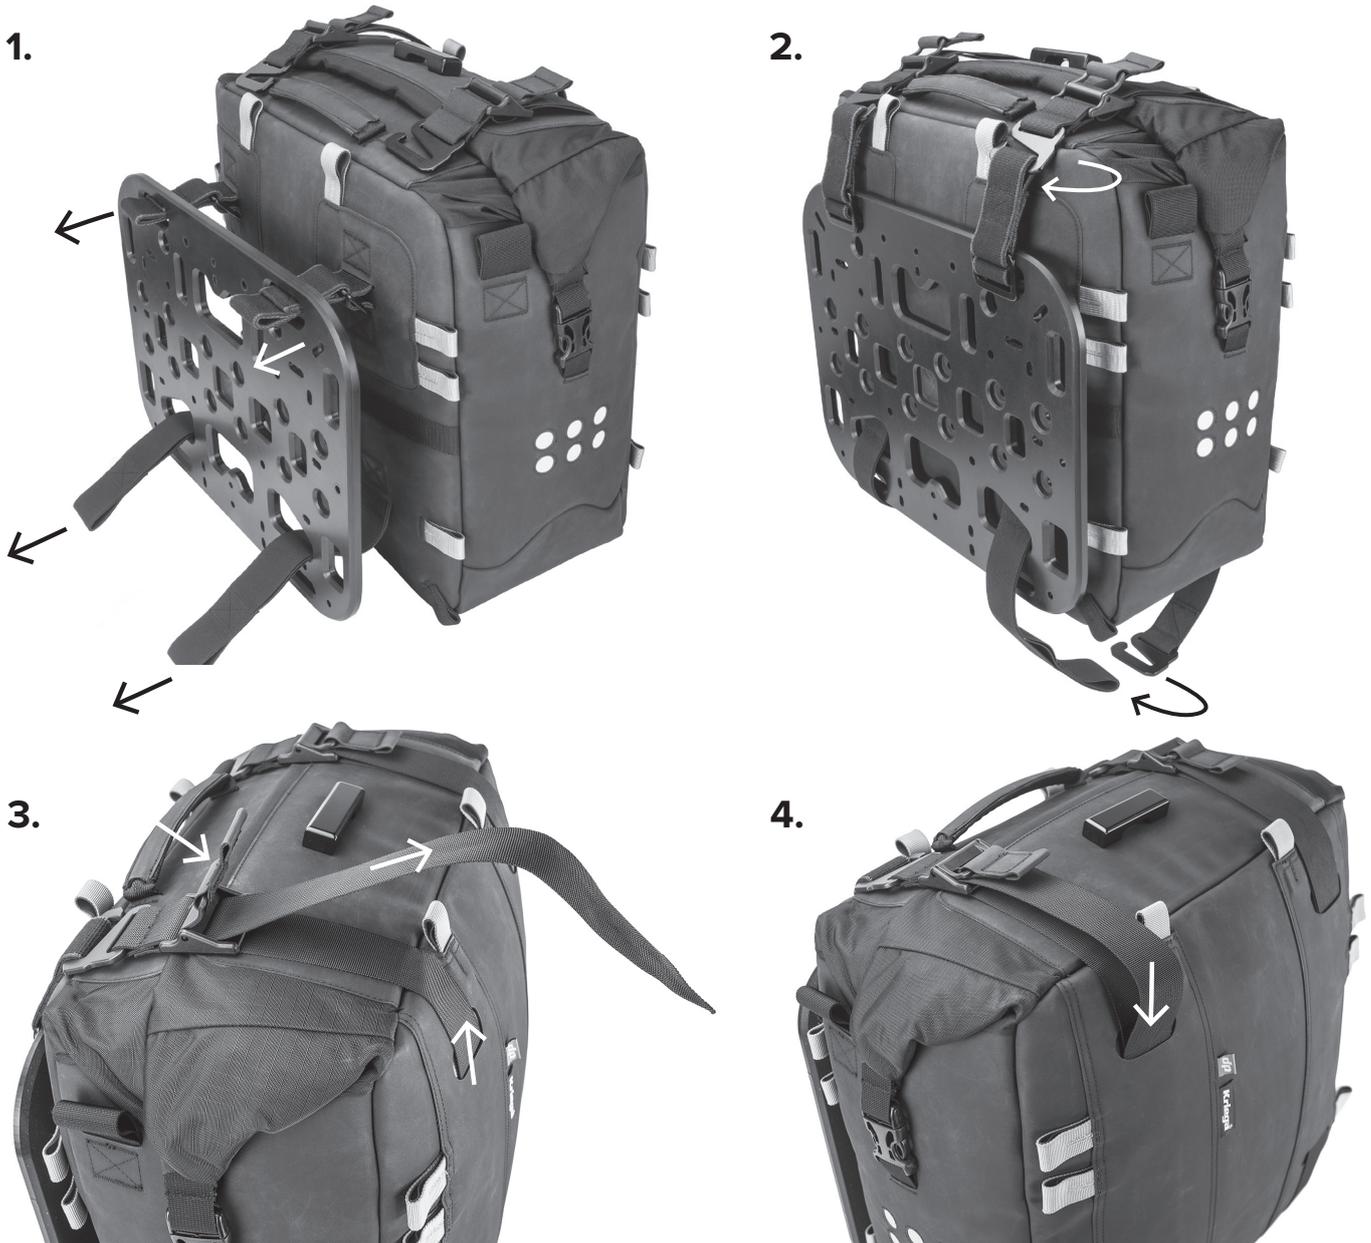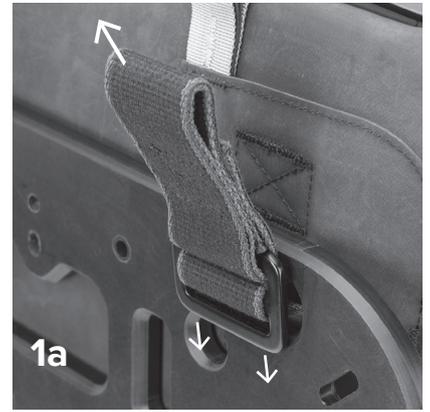

■ Auf der Produktseite von KRIEGA.COM finden Sie ANLEITUNGSVIDEOS kriega.com/adventure/os-32



DIE RICHTIGE VERWENDUNG VON DRYPACKS

Der Rollverschluss muss richtig geschlossen sein, damit kein Wasser eindringen kann. Legen Sie die Gurtbandstreifen zusammen und falten Sie sie dreimal, bevor Sie die Schnallen schließen. Packen Sie keine scharfen oder eckigen Gegenstände ein, die einen hohen Abrieb verursachen könnten, da dies das wasserdichte Gewebe beschädigen könnte. Wir empfehlen, solche Gegenstände in einer weichen Tasche aufzubewahren.

PFLEGEANLEITUNG

Das weiße Futter kann zur Reinigung leicht entfernt werden. Sowohl das Futter als auch die Haupttasche können von Hand in warmem Wasser mit milder Seife gewaschen werden. ACHTUNG: Reinigungsmittel beschädigen die wasserdichten Stoffbeschichtungen. NICHT im Wäschetrockner trocknen oder auf direkte Wärmequellen legen.



Der Eigentümer muss dafür sorgen, dass die Gepäcktaschen so angebracht werden, dass sie weder den Eigentümer noch Dritte gefährden noch zu Sachbeschädigungen führen. Überschreiten Sie nie die zugelassenen Höchstgeschwindigkeiten. Dieses Produkt wurde nur bis zu den in Großbritannien zugelassenen Geschwindigkeiten getestet.