

# Kriega® US-40 RACKPACK – BEFESTIGUNGSANLEITUNG

ZUR BEFESTIGUNG EINES US-40 BENÖTIGEN SIE 4 BEFESTIGUNGSPUNKTE AM MOTORRAD, AN DENEN SIE 4 LANGE HAKENGURTE ANBRINGEN KÖNNEN.

## BEFESTIGUNGSPUNKTE – 2 OPTIONEN

**1.** Die LANGEN HAKENGURTE können um die Stangen eines Gepäckträgers oder andere Metallteile geführt werden, z. B. um die Soziushandgriffe oder die Stangen des Gepäckträgers, bevor sie wieder ZURÜCK zur Tasche GEFÜHRT und gesichert werden.

**2.** Wenn es keine idealen Befestigungspunkte gibt, können die LANGEN HAKENGURTE an den SUBFRAME LOOPS eingehängt werden, die am Motorrad-Hilfsrahmen, meist unter dem Sitz, befestigt sind. (siehe Seite 2)

Je nach Motorrad-Design können Sie OPTION 1, OPTION 2 oder in manchen Fällen eine Kombination aus beiden verwenden.

## OPTION 1. SCHLAUFENFÜHRUNG

Wenn Sie den idealen Befestigungspunkt gefunden haben, führen Sie einen LANGEN HAKENGURT dort entlang und wieder zurück zum US-40. Haken Sie ihn an der Schlaufe neben der Verstelle Schnalle ein. Wiederholen Sie dann den Vorgang mit den anderen drei Gurten. Ziehen Sie jeden Gurt an, um die Spannung zu erhöhen.

Um den Drypack maximal zusammendrücken, drücken Sie die Oberseite des Drypacks in der Nähe der Verstelle Schnalle nach unten, während Sie den Gurt nach unten ziehen. Wenn alle vier Gurte gleichmäßig fest sitzen, klappen Sie die übrigen Gurtenden zusammen und verwenden Sie die Klettverschlüsse an jedem Gurt, um sie zu fixieren. (siehe Seite 2)

## IDEALE GEPÄCKTRÄGERTYPEN FÜR OPTION 1



## OPTION 2. SUBFRAME LOOPS

Bei Motorrädern ohne Gepäckträger montieren Sie den US-40 quer über den Soziussitz. Hier werden alle vier SUBFRAME LOOPS benötigt. Bringen Sie die SUBFRAME LOOPS wie auf der nächsten Seite beschrieben an. Bei einigen Motorradmodellen sind die Schlaufen bereits an der Unterseite des Soziussitzes angebracht. Andere haben vielleicht einen kleinen Gepäckträger, der zwei hintere Befestigungspunkte für das ZURÜCK-FÜHREN der Gurte bietet; in diesem Fall werden nur zwei SUBFRAME LOOPS benötigt.

Jedes Motorradmodell ist etwas anders. Doch das System ist flexibel genug, um die beste Befestigungslösung für Ihr Motorrad zu finden.

Sobald Sie alle vier Gurte befestigt haben, ziehen Sie sie fest. Um den Drypack maximal zusammenzudrücken, drücken Sie die Oberseite des Drypacks in der Nähe der Verstell schnalle mit einer Hand nach unten, während Sie den Gurt mit der anderen Hand nach unten ziehen. Wenn alle vier Gurte gleichmäßig festgezogen wurden, klappen Sie die losen Gurtenden zusammen und fixieren Sie sie mit den Klettverschlüssen an jedem Gurt.


**WICHTIG** Vergewissern Sie sich, dass die Schnellverschlussschnallen immer korrekt eingerastet sind

Schließen Sie die Schnellverschlussschnallen **NICHT**, wenn der Gurt unter Spannung steht.



## MONTAGE VON SUBFRAME LOOPS

Zur Montage befestigen Sie die LANGEN HAKENGURTE an Ihrem US-40 und legen Sie den Drypack in einer idealen Befestigungsposition auf das Motorrad. Legen Sie nun fest, wo die Subframe Loops angebracht werden sollen, am besten am hinteren Metallhilfsrahmen des Motorrads. Möglicherweise muss der Sitz ausgebaut werden, um an den Hilfsrahmen zu gelangen. In einigen Fällen müssen Schlitzte in die innen liegenden Kunststoffteile geschnitten werden, wenn keine Metallteile zugänglich sind. Führen Sie den Schlaufengurt um den Hilfsrahmen und zurück durch die Schnalle. **(A)** Halten Sie die Länge der Schlaufe so kurz wie möglich. Bringen Sie den Sitz wieder an, falls er entfernt wurde, und prüfen Sie, dass er den Haken nicht behindert. Wenn alles gut passt, führen Sie den Gurt noch einmal durch die Schnalle, um ihn zu sichern. **(B)** Schneiden Sie überschüssiges Gurtband ab und versiegeln Sie die ausgefranzte Kante mit einem Feuerzeug. Die Subframe Loops können am Motorrad verbleiben, auch wenn kein US-40 befestigt wird.

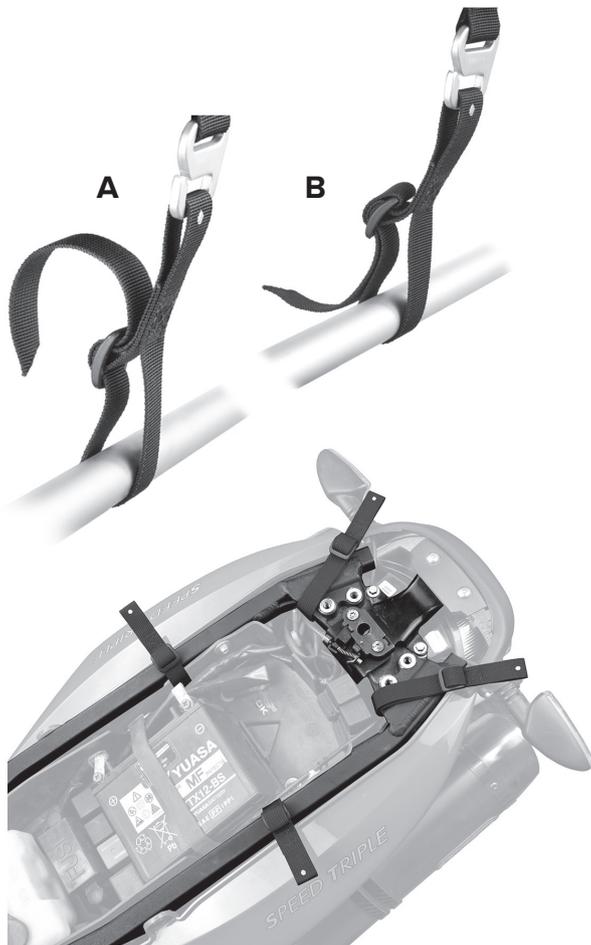

## MOTORRÄDER MIT KLEINEM HILFSRAHMEN

Wenn der freiliegende Hilfsrahmen nur Platz für zwei Subframe Loops bietet, verwenden Sie den Soziussitz, um die beiden anderen Subframe Loops zu befestigen, indem Sie sie zu einem Schlaufengurt mit zwei Enden umfunktionieren. Schneiden Sie dazu den Gurt von dem einen Subframe Loop ab und fädeln Sie den anderen Gurt durch die Schnalle. **(C)** Legen Sie den Gurt unter den Sitz und stellen die Gurtbandlänge so ein, dass beide Enden sichtbar über die Kante des geschlossenen Sitzes hinausragen. Schließen Sie die Schlaufe, indem Sie sie durch die Schnalle zurückführen. **(D)** Bauen Sie den Sitz wieder ein und stellen Sie sicher, dass er vollständig eingerastet ist.

## MOTORRÄDER OHNE HILFSRAHMEN siehe umseitig



## MOTORRÄDER OHNE HILFSRAHMEN

Für einige Motorräder, die keinen sichtbaren Hilfsrahmen haben, sind spezielle MONTAGESÄTZE separat erhältlich. Zum Beispiel:-

APRILIA TUONO FACTORY - KATFFK

BMW R1250GS/F750/850} - KABGFK

DUCATI PANIGALE 899/1199 - KAPGL

DUCATI PANIGALE 959/1299 - KAPFK

DUCATI XDIAVEL - KAXFK

DUCATI PANIGALE V4 - KAPV4FK

DUCATI SCRAMBLER 800 - Full Throttle / Café Racer - KADSFK

TRIUMPH STREET TRIPLE - KASTFK

TRIUMPH SPEED TRIPLE - KASPFK

TRIUMPH TRIDENT 660 - KATTFK

YAMAHA T700 - KAYTFK (as illustrated)



Die Liste der MONTAGESÄTZE wird ständig durch neue ergänzt. Schauen Sie deshalb auf der Website nach den neuesten Updates.

**OS-RACK LOOPS - KTM FIT** – ebenfalls separat erhältlich – sind eine weitere Alternative für die Montage eines US-40 auf einem KTM 1090, 1190, 1290 OEM-Gepäckträger. Sie werden an den vorhandenen Löchern des Gepäckträgers angeschraubt und bieten vier Einhängpunkte – KOSRLK



Ausführliche Informationen und Anleitungsvideos finden Sie unter **KRIEGA.COM**



### DIE RICHTIGE VERWENDUNG VON DRYPACKS

Der Rollverschluss muss richtig geschlossen sein, damit kein Wasser eindringen kann. Legen Sie die Gurtbandstreifen zusammen und falten Sie sie dreimal, bevor Sie die Schnallen schließen. Packen Sie keine scharfen oder eckigen Gegenstände ein, die einen hohen Abrieb verursachen könnten, da dies das wasserdichte Gewebe beschädigen könnte. Wir empfehlen, solche Gegenstände in einer weichen Tasche aufzubewahren.

### PFLIEGEANLEITUNG

Das weiße Futter kann zur Reinigung leicht entfernt werden. Sowohl das Futter als auch die Haupttasche können von Hand in warmem Wasser mit milder Seife gewaschen werden. ACHTUNG: Reinigungsmittel beschädigen die wasserdichten Stoffbeschichtungen. NICHT im Wäschetrockner trocknen oder auf direkte Wärmequellen legen.



*Der Eigentümer muss dafür sorgen, dass die Gepäcktaschen so angebracht werden, dass sie weder den Eigentümer noch Dritte gefährden noch zu Sachbeschädigungen führen. Überschreiten Sie nie die zugelassenen Höchstgeschwindigkeiten. Dieses Produkt wurde nur bis zu den in Großbritannien zugelassenen Geschwindigkeiten getestet.*