

Kriega® OS-BASE MONTAGEANLEITUNG

OS-BASE

EIN FLEXIBLES MONTAGESYSTEM FÜR OS-TASCHEN.

Passt an praktisch jedes Trail-, Enduro- oder Dual-Sport-Motorrad, ohne dass ein Gepäckträger erforderlich ist.



1. BEFESTIGUNG DER OS-ADVENTURE TASCHEN AN DER OS-BASE

Führen Sie die Taschenschlaufen durch die oberen Schlitzte der OS-BASE und haken Sie die Gurte wieder ein. Gehen Sie mit den unteren Schlaufen genauso vor und wählen Sie die für die Taschengröße vorgesehenen Schlitzte. Führen Sie den Gurt durch die Schlaufe an der OS-BASE und befestigen Sie ihn wieder. Zum Schluss ziehen Sie die Kompressionsgurte straff.



2. MONTAGE DER OS-RACK LOOPS

Legen Sie die OS-BASE über den Sitz und finden Sie die ideale endgültige Montageposition. Stellen Sie die Länge des Hakengurts A so ein, dass das lose Gurtende die gleiche Länge wie der Hakengurt hat. Markieren Sie die beste Position für die Bohrlöcher und montieren Sie die OS-RACK LOOPS. (Folgen Sie den Anweisungen unten) Nach der Montage haken Sie die Gurte ein, lassen sie aber locker hängen.




MONTAGE DER OS-RACK LOOPS

Nachdem Sie die ideale Montageposition der OS-BASE am Motorrad bestimmt haben, markieren Sie die Position der beiden OS-RACK LOOPS auf dem hinteren Kotflügel. Achten Sie dabei auf die Position des Hilfsrahmens und die darunter liegenden elektrischen Kabel.

Bohren Sie zwei 6 mm Löcher und montieren Sie die OS-RACK LOOP Komponenten wie in der Abbildung dargestellt. Ziehen Sie das untere Befestigungselement mit einem 3 mm Inbusschlüssel gegen den Uhrzeigersinn handfest an. Verwenden Sie vor dem vollständigen Anziehen eine niedrigfeste Schraubensicherung.

WICHTIG: LASSEN SIE DIE SCHRAUBENSICHERUNG AUSHÄRTEN, BEVOR SIE DAS SYSTEM VERWENDEN (NORMALERWEISE 24 STUNDEN).

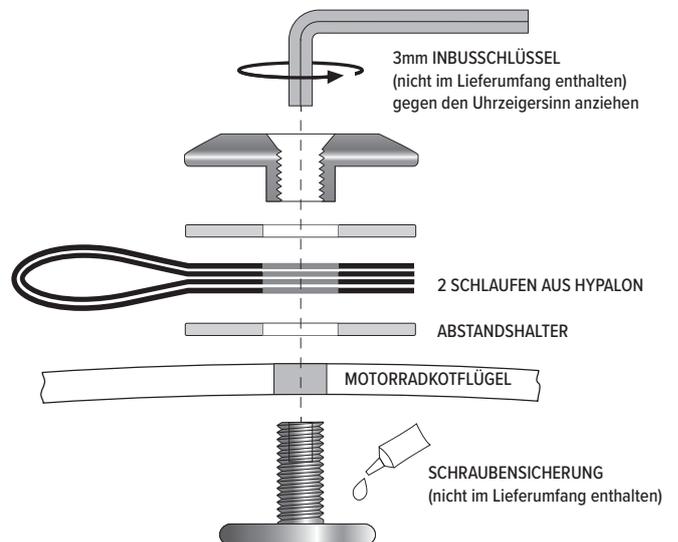


3. BEFESTIGUNG DER UNTEREN GURTE

Suchen Sie eine Position, an der Sie den unteren Gurt um den Motorradrahmen binden können, ohne dass er die Fußrasten, Hebel, Kette usw. berührt. Es ist wichtig, eine Position auszuwählen, die sich möglichst weit unten am Motorradrahmen befindet (siehe unten).



Außerdem darf der Gurt nicht verrutschen oder sich mit der Zeit nach oben bewegen.

Wenn Sie mit der Position zufrieden sind, haken Sie den Gurt in eine der Schlaufen ein und ziehen Sie ihn so fest wie möglich.

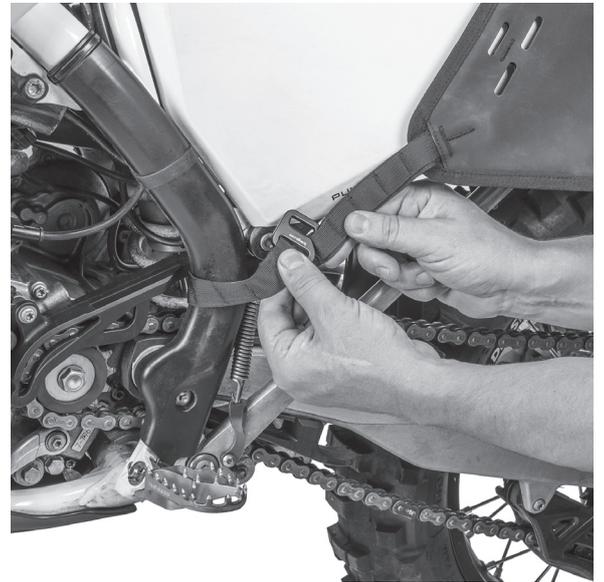

4. FESTZIEHEN DER OBEREN GURTE

Stellen Sie sich an das Heck des Motorrads und ziehen Sie die beiden oberen Gurte so fest wie möglich, sodass die Taschen eng am Motorrad anliegen. Wenn die OS-BASE immer noch locker sitzt, müssen Sie die Gurte eventuell nachjustieren, damit sie richtig sitzt. Wenn alles straff ist, stecken Sie die Gurtenden in die elastischen Schlaufen.

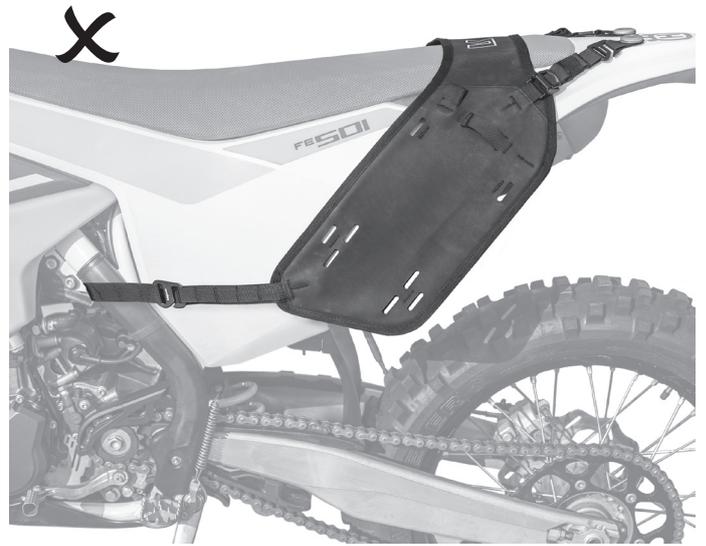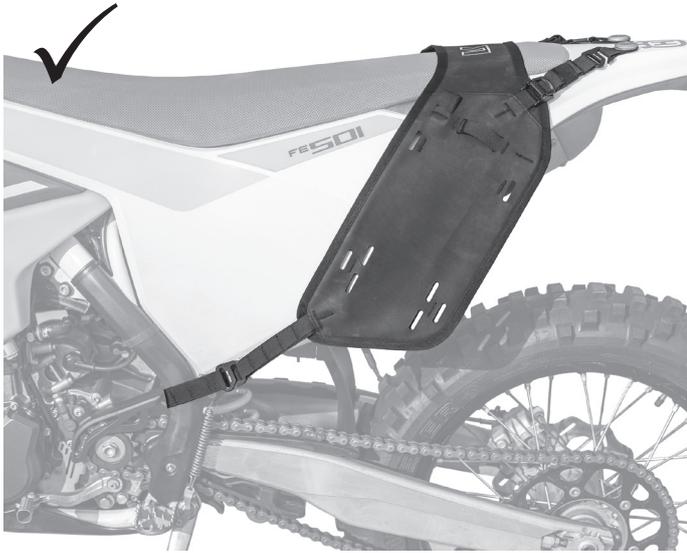

ANBRINGEN EINER ZUSÄTZLICHEN TASCHEN OBEN

Mit den beiden Schlaufen an der OS-BASE und den beiden OS-RACK LOOPS können Sie eine weitere OS-ADVENTURE TASCHEN oben auf dem Sitz oder mit OS-CAM STRAPS ein Zelt oder eine Schlafmatte etc. befestigen.



Kriega®

Der Eigentümer muss dafür sorgen, dass die OS-BASE und die OS-ADVENTURE TASCHEN so angebracht werden, dass sie weder den Eigentümer gefährden noch zu Sachbeschädigungen führen. Dieses Produkt wurde nur bis zu den in Großbritannien zugelassenen Geschwindigkeiten getestet (112 km/h).